


ПРАВИЛА


по регулировке петель четырехшарнирной, используемой для навески дверей в изделиях мебели.

Во время сборки мебели следует проверить взаимное расположение дверей и, если нужно, произвести регулировку в следующем порядке :

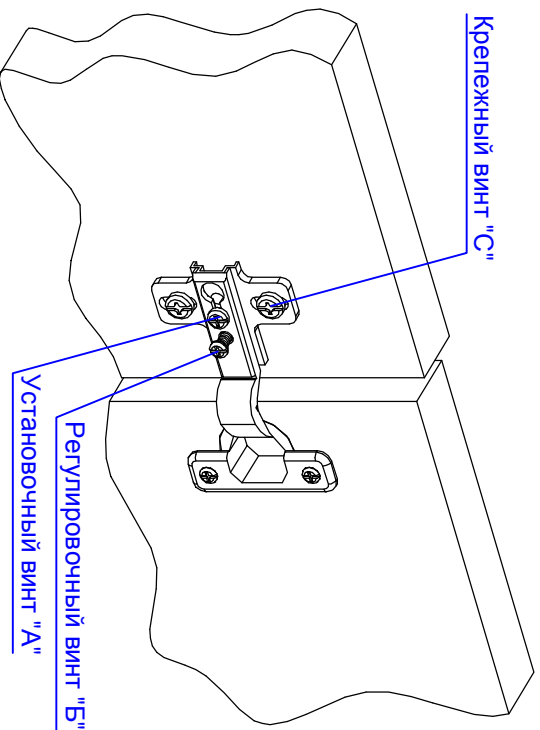

Регулировка для сближения или удаления двери от передней

плоскости мебельного каркаса, когда:

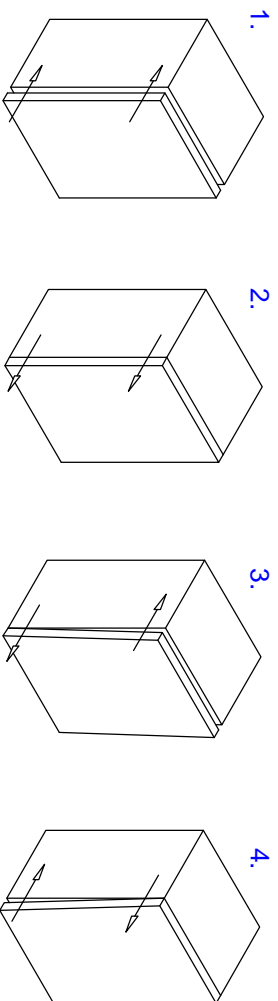


1. Дверь удалена более, чем на 1-1,5 мм от передней плоскости каркаса.
2. Дверь прижата к передней плоскости каркаса.
3. Отстаёт верхняя часть двери от передней плоскости каркаса.
4. Отстаёт нижняя часть двери от передней плоскости каркаса.

Такая регулировка осуществляется с помощью установочного винта "А", для этого нужно:

- а) отпустить установочный винт "А";
- б) переместить петлю на пластине вперед или назад на требуемое расстояние;
- в) вновь затянуть установочный винт "А".

Регулировка для небольших перемещений дверей направо или

налево во фронтальной плоскости, когда:

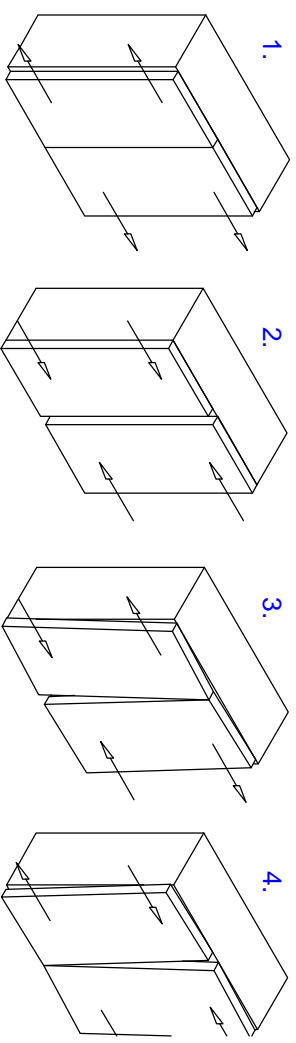


1. Двери сближены вплотную друг к другу.
2. Большой зазор между дверями.
3. Дверь наклонена вниз.
4. Дверь наклонена вверх.

Для боковой регулировки дверей нужно:

- а) отпустить установочный винт "А";
- б) для перемещения двери в сторону сопряженной боковой стенки вывернуть регулировочный винт "Б";
- в) для перемещения двери от боковой стенки к центру завернуть регулировочный винт "Б";
- г) завернуть до отказа установочный винт "А".

Регулировка для небольших перемещений дверей вверх или вниз во

фронтальной плоскости, когда двери не совпадают по высоте:

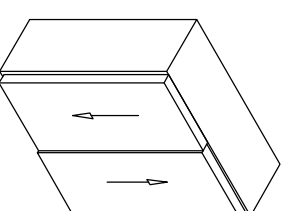

Для вертикальной регулировки дверей нужно:

- а) отпустить крепежные винты "С" на всех петлях двери;
- б) переместить дверь вверх или вниз на требуемое расстояние ;
- в) вновь затянуть крепежные винты "С".