

Коллекция "Парламент"

Стол брифинг-приставка ПЕ-БР13

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия!
Сборку производить на твердой ровной поверхности!

Брифинг-приставка используется только совместно со столом руководителя ПЕ-СР18.

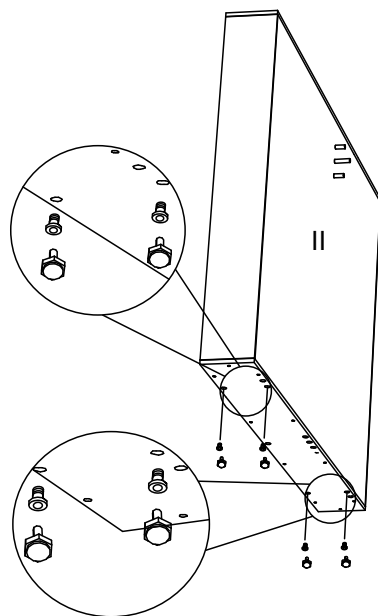


рис. 1

1. Перед сборкой стола подготовить детали, предварительно установив необходимую фурнитуру. В столешницу (I) в соответствующие отверстия вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (3) вбить шканты (1).
2. В отверстия в нижних торцах боковины (II) вбить крепежи для опор (4) и вкрутить опоры (5)(рис. 1). В соответствующие отверстия в пласти боковины (II) вбить шканты (1), вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (3) и вставить эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий в торцах. В отверстия в пласти ребра жесткости (IV) вставить эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий в торцах. Собрать между собой боковину (II) и ребро жесткости (III), поворачивая эксцентрик (2) по часовой стрелке (рис. 2).
3. Установить столешницу (I) и закрепить, поворачивая эксцентрики (2) по часовой стрелке (рис. 3).
4. В ребре жесткости стола руководителя досверлить два отверстия $\varnothing 8$ мм, вбить шкант (1) и вкрутить дюбель эксцентриковой стяжки (3) в столешницу. Присоединить брифинг-приставку к столу руководителя, поворачивая эксцентрик (2) по часовой стрелке и используя евровинты 7x50 (7), которые вкручиваются через ребро жесткости стола руководителя в торец ребра жесткости (III) брифинг-приставки. Дополнительно скрепить столешницы двух столов при помощи пластин (10) и саморезов 3,5x16 (9)(рис. 4).

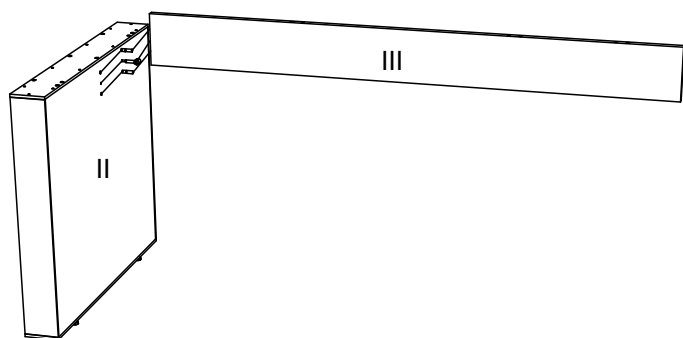


рис. 2

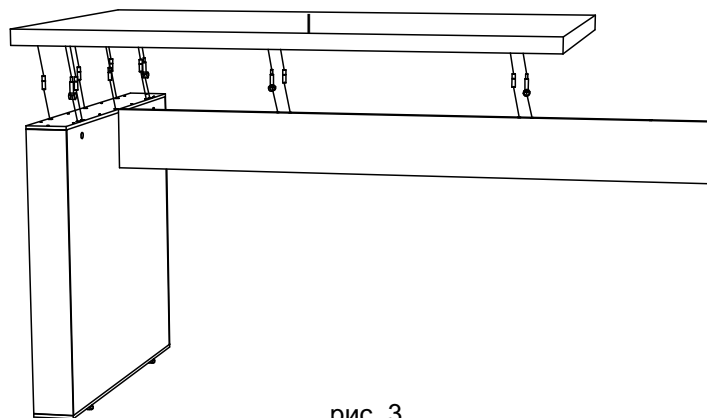


рис. 3


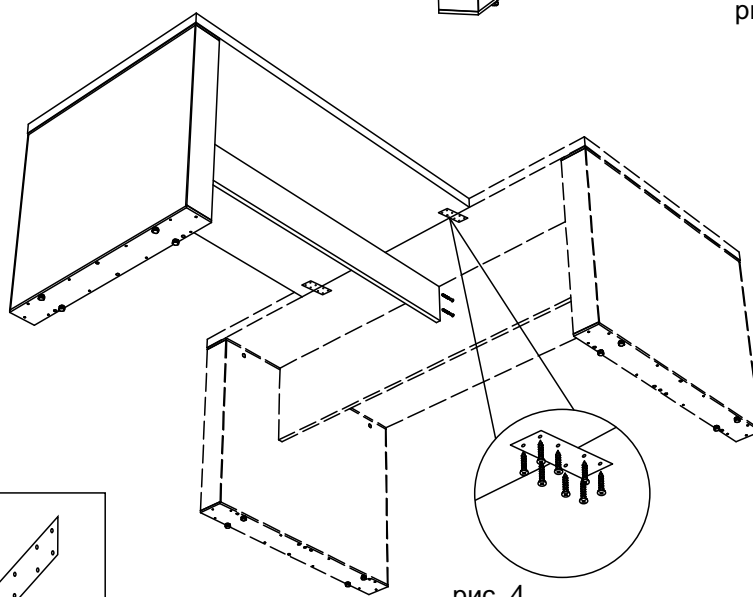



рис. 4

I-столешница
II-боковина
III-ребро жесткости

10



1



2



3



4



5



6



7



7x50

8



9



3,5x16