


ИЛКОН

производственная фирма


СХЕМА СБОРКИ

ЛИСТ 1 ЛИСТОВ 1

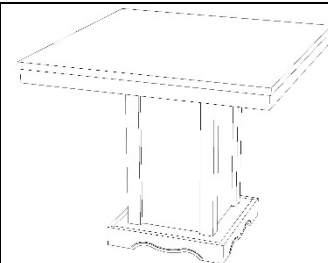

Модель «Монако»

Стол приставной МкПр99

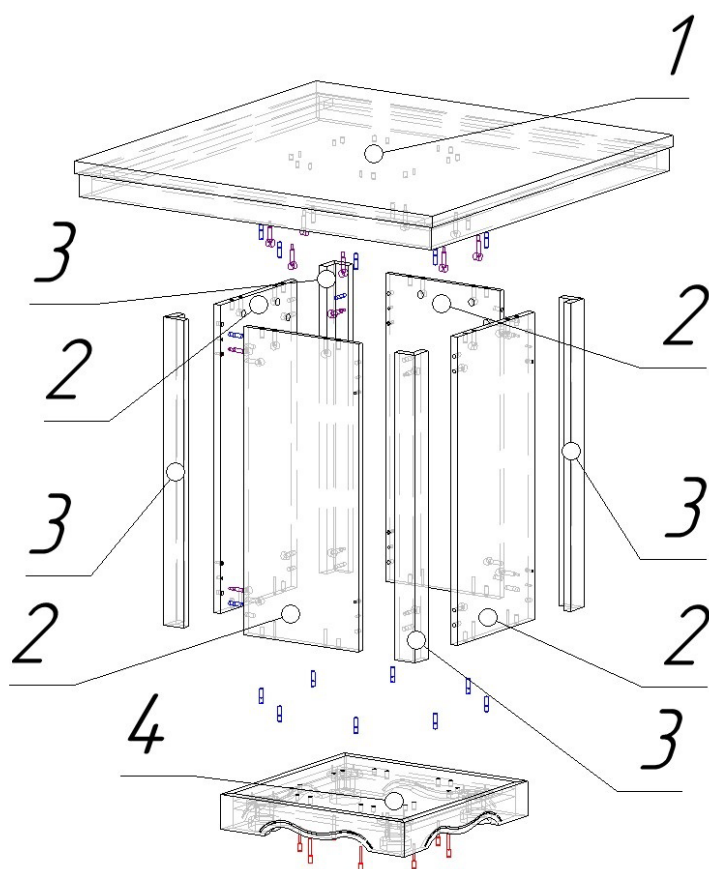

Вставить стяжки-эксцентрики (1) в отверстия 15x13 на плоскостях деталей. Забить шканты (3) в торцевые отверстия 8x20. Ввернуть дюбеля (2) стяжек-эксцентриков в отверстия 5x12 на плоскостях деталей. Соединить саморезами (4) пилястры 3 со стойками 2. Соединить полученные узлы в короб. На стойках 2 закрепить крышку 1, затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (1). Соединить основание 4 со стойками 2 и закрепить винтами «Директа» (7)

Примечание: допускаются конструктивные изменения, не ухудшающие качества изделия в целом.

1	2	3	4	5	6	7	8
			3,9x25				